VR-RADIO™

Mini radio portable

Réception DAB/DAB+ et FM

PX-1445-675

© Août 2013 - PF//FD//VG
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

INDEX

Votre nouvelle mini radio portable DAB/DAB+ et FM 4
Contenu 4

Description du produit 5

Consignes préalables 6
Consignes de sécurité 6
Conseils importants concernant le traitement des déchets . 6
Déclaration de conformité 7

Mise en marche 8
Charger la batterie 8
Connexion au micro-casque 8
Connexion Bluetooth à un téléphone portable (appariement) 8
Désactiver la connexion Bluetooth 9
Allumer / Éteindre 9
Sélection du mode 9

Utilisation 10
Mode micro-casque 10
Prendre un appel/Raccrocher 10
Recomposition automatique du numéro 10
Lecture audio 10
Mode Radio DAB+ 10
Mode Radio FM 11
Recherche avancée de fréquence 11
Recherche manuelle de fréquence 11
Mémoriser une station 11
Réinitialiser le système 12

Caractéristiques techniques 13

VOTRE NOUVELLE MINI RADIO PORTABLE DAB/ DAB+ ET FM

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini radio portable qui vous permet de capter la radio FM, d'écouter la musique et de passer des appels à partir de votre téléphone portable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Mini radio portable DAB/DAB+ et FM (appareil principal)
- Câble de chargement USB
- Micro-casque stéréo 1445
- Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Prise pour câble de chargement
2. Bouton de réglage du volume (+)
3. Bouton de réglage du volume (-)/Verrouillage des touches
4. Prise micro-casque
5. Écran OLED
6. Touche Power/Mode
7. Touche de commande (Prendre un appel/raccrocher, lire/ arrêter la musique)
8. Touche Skip (avance/recherche de station) ➔
9. Touche Skip (retour) ➔

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1445 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 08. 2013

MISE EN MARCHE

Charger la batterie

- Branchez la mini radio portable à un ordinateur allumé à l'aide du câble de chargement USB fourni.
- Le chargement commence immédiatement et nécessite 2 à 4 heures jusqu'à la charge complète de la mini radio portable.

Connexion au micro-casque

NOTE :
Le micro-casque sert également d'antenne à la mini radio portable. La radio fonctionne uniquement lorsque le micro-casque est branché.

- Branchez la prise jack du micro-casque dans la prise micro-casque de la mini radio portable.
- Placez le corps de l'appareil hors des vêtements pour garantir une meilleure réception.

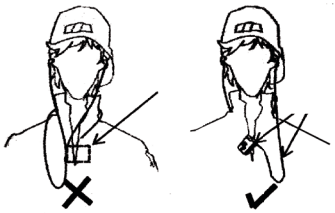

- La radio et le micro-casque sont prêts à l'emploi.

Connexion Bluetooth à un téléphone portable (appariement)

1. Lorsque la radio est éteinte, maintenez la touche Power/Mode enfoncée jusqu'à ce que les LED de contrôle bleue et rouge clignotent rapidement. La radio est en mode Connexion (appariement) et l'écran OLED affiche PAIRING ….
2. Recherchez le signal Bluetooth de la mini radio portable avec votre téléphone portable puis connectez votre téléphone avec la mini radio portable.
3. La LED de contrôle clignote rapidement en bleu. Une fois la connexion établie, elle clignote de temps en temps.

NOTE :
La connexion Bluetooth peut être utilisée à une distance allant jusqu'à 10 mètres. Si la connexion est interrompue en raison d'un signal trop faible, elle se reconnecte automatiquement dans les 15 minutes, dès que le signal est assez fort.

Désactiver la connexion Bluetooth
Désactiver la connexion à la mini radio portable (micro-casque) à l'aide de l'assistant Bluetooth de votre téléphone.

Allumer / Éteindre
- Lorsque la radio est éteinte, appuyez sur la touche Power/Mode pendant 4 secondes pour allumer l'appareil. L'écran OLED affiche „BLUE LINKS".
- Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche Power/Mode pendant 6 secondes pour éteindre l'appareil. L'écran OLED affiche „Bye Bye".

Sélection du mode
Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche Power/Mode pour modifier le mode.

NOTE :
L'appareil s'allume toujours après allumage du micro-casque.

Ordre des modes :
Mode micro-casque (connecté au téléphone portable) ➔ Mode Radio DAB+ ➔ Mode Radio FM

UTILISATION

Mode micro-casque

Prendre un appel/Raccrocher

1. Lorsqu'un appel entre, appuyez une fois sur la touche de commande pour prendre l'appel.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de commande.

Recomposition automatique du numéro

1. Appuyez deux fois brièvement sur la touche de commande pour appeler le dernier numéro composé.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de commande.

NOTE :
La **recomposition automatique** fonctionne aussi en modes Radio DAB+ et Radio FM.

Lecture audio

1. Appuyez brièvement sur la touche de commande pour lire le dernier morceau joué.
2. Appuyez sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ←, pour passer au morceau suivant ou précédent.
3. Appuyez à nouveau sur la touche de commande pour arrêter la lecture.

NOTE :
Vous pouvez passer des appels ou les prendre pendant la lecture audio.

Mode Radio DAB+

1. Passez en mode Radio DAB+ en appuyant sur la touche Power/Mode.

NOTE :
Une recherche des signaux DAB+ a lieu lors de la première utilisation du mode Radio DAB+.

2. Appuyez sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ←, pour changer de station DAB+.

3. Appuyez pendant **2 secondes** sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ← pour démarrer une recherche manuelle.

NOTE :
Vous pouvez passer des appels ou les prendre pendant que vous écoutez la radio DAB+.

Mode Radio FM
Passez en mode Radio FM en appuyant sur la touche Power/Mode.

Recherche avancée de fréquence
Appuyez en même temps sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ← pour trouver une fréquence précise. L'écran OLED affiche „**TUNE**“. Appuyez sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ← pour rechercher une fréquence par étapes de 0,1.

Recherche manuelle de fréquence
Appuyez pendant 2 secondes sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ← pour trouver la prochaine station.

Mémoriser une station

NOTE :
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 stations.

Une fois que vous avez trouvé une station, appuyez sur la touche Skip (avance) ➔ ou sur la touche Skip (retour) ← pour passer à l'espace mémoire suivant ou précédent.

NOTE :
Par de brèves pressions sur les touches Skip, sélectionnez d'abord l'espace mémoire et cherchez ensuite la station.

NOTE :
Vous pouvez passer des appels ou les prendre pendant que vous écoutez la radio DAB+.

Réinitialiser le système

NOTE :
En cas de réinitialisation du système, toutes les données stockées sont perdues et les paramètres par défaut sont restaurés.

1. Éteignez votre mini radio portable.
2. Maintenez enfoncées **simultanément** les touches Power/ Mode et de commande pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil. „**RESET …**“ apparaît à l'écran OLED et le numéro de la version actuelle clignote.
3. Rallumez la mini radio portable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie :	600 mAh
Type :	Lithium-polymère
Courant de charge :	5 V DC
Fréquence FM RDS :	87,5 MHz -108,0 MHz
Espaces mémoire de stations FM :	8
Fréquence DAB+ :	174–240 MHz
Autonomie :	jusqu'à 7 heures
Portée Bluetooth :	jusqu'à 10 mètres
Fréquence Bluetooth :	2,4 GHz
Veille Bluetooth :	jusqu'à 150 heures